
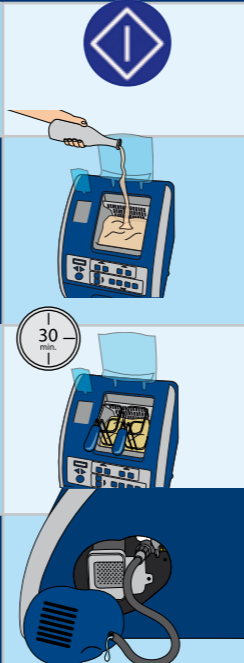


### 3.3 INDICAZIONI SULLA SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE

<b>ATTREZZATURA</b>	CUOCIPASTA PROFESSIONALE MULTIFUNZIONE (CPM)	
<b>FREQUENZA</b>	GIORNALIERA A FINE USO	
<b>MATERIALE OCCORRENTE</b>	SPUGNA NON ABRASIVA, PANNO SPUGNA, ACETO O ACIDO CITRICO, DETERGENTE NEUTRO PER PIATTI	

#### VASCA DI COTTURA, CESTELLI E GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA

1. Spegnerne il CPM e togliere tensione al CPM
2. Versare nella vasca di cottura riempita d'acqua almeno 250 ml di aceto o 150 ml di acido citrico
3. Lasciare agire almeno 30 minuti (tempo minimo), lasciando la griglia nella posizione originaria ed i cestelli immersi nella soluzione
4. Svuotare la vasca, attenendosi alla procedura riportata nella pagina seguente\*



#### VASCA DI COTTURA

- 5.A Passare una spugna non abrasiva sulla superficie, avendo cura di rimuovere eventuali residui alimentari o di calcare
- 6.A Risciacquare riempiendo di acqua potabile a perdere almeno 3 volte
- 7.A Asciugare con un panno spugna



#### CESTELLI E GRIGLIA DI PROTEZIONE INTERNA

- 5.B Rimuovere
- 6.B Effettuare un lavaggio (detersione + risciacquo) manuale o automatico con acqua e detergente neutro per piatti
- 7.B Asciugare




**NON utilizzare spugne abrasive o metalliche onde evitare di graffiare l'acciaio**

**NON utilizzare prodotti contenenti cloro o sostanze corrosive**



#### MICROONDE

PIANO D'APPOGGIO IN VETROCERAMICA E SUPPORTO IN PLASTICA	CAMERA DI COTTURA
1. Aprire la porta del micro-onda	1. Dopo aver rimosso il piano d'appoggio ed il supporto in plastica, detergere con un panno spugna inumidito
2. Rimuovere <b>CON ESTREMA CAUTELA</b> il piano in vetroceramica, facendo leva in una delle posizioni indicate sulla serigrafia	2. Asciugare
3. Rimuovere il supporto in plastica	
4. Detergere manualmente con una spugna non abrasiva e detergente neutro per piatti	
5. Asciugare	

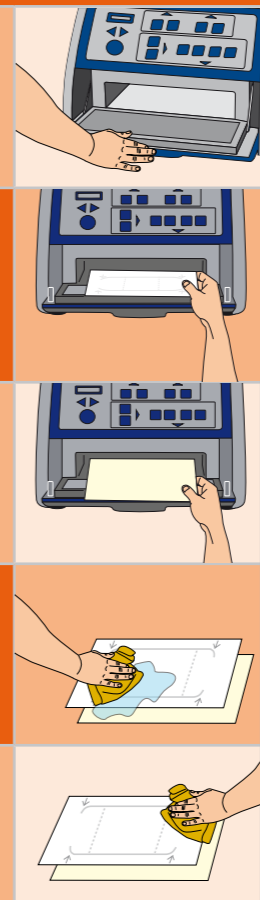

**NON utilizzare spugne abrasive né prodotti detergenti aggressivi e/o corrosivi (evitare ad es. i prodotti in schiuma autopulente per forno).**

**NON lavare con acqua corrente, non bagnare il fondo della cavità del MW**

#### PARTI ESTERNE DEL CPM

1. Detergere manualmente con un panno spugna inumidito
2. Asciugare




**NON utilizzare spugne abrasive o metalliche onde evitare di graffiare l'acciaio e plastica**

**NON utilizzare prodotti contenenti cloro o sostanze corrosive**

#### PROCEDURA PER LO SCARICO DELL'ACQUA DALLA VASCA DI COTTURA:

- Rimuovere lo sportellino (17) per accedere al vano di scarico
- Collegare il tubo di scarico (90), in dotazione, al portagomma di scarico (53)
- Abbassare la leva (51) per aprire il rubinetto e convogliare l'acqua in una tanica o direttamente in uno scarico

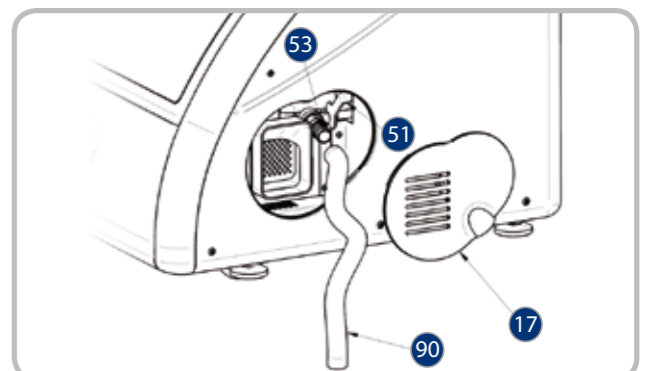

**IMPORTANTE: FARE MOLTA ATTENZIONE PERCHE' L'ACQUA SCARICATA POTREBBE ESSERE BOLLENTE**

